


Einbauanleitung für Poller und andere Produkte mit 3p-Technologie


1 BODENHÜLSE EINBETONIEREN

- Eckiges Loch für Fundament ausheben
- **Maße abhängig von Bodenbeschaffenheit** ⚠
- Wasserablauf im Fundament vorsehen
- Bodenhülse ebenerdig einsetzen
- Bodenhülse waagrecht ausrichten
- Kerben in den Hülsoberflächen in einer Linie ausrichten

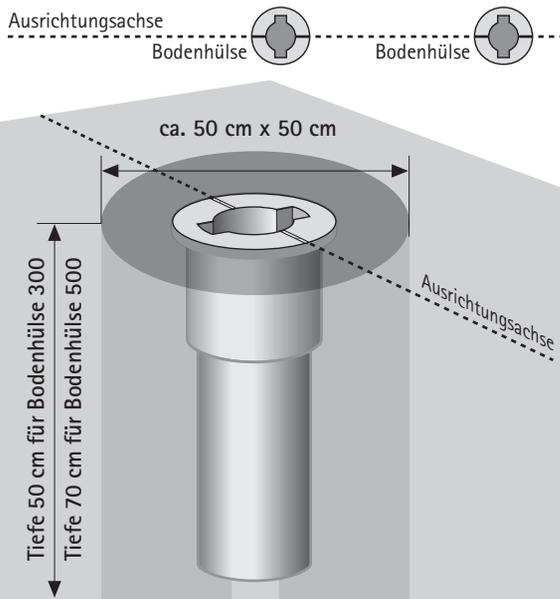


2 VERBINDUNGSSTÜCK EINSETZEN

- Verbindungsstück in die Bodenhülse einsetzen
- Verbindungsstück um 90° drehen (kein Anschlag)

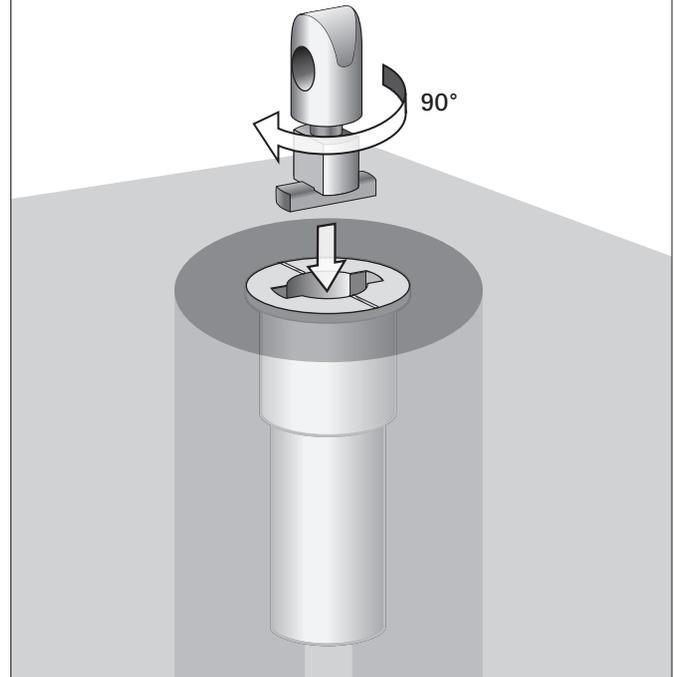


3 POLLER AUFSETZEN

- Poller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- Bohrungen in Poller und Verbindungsstück zueinander ausrichten

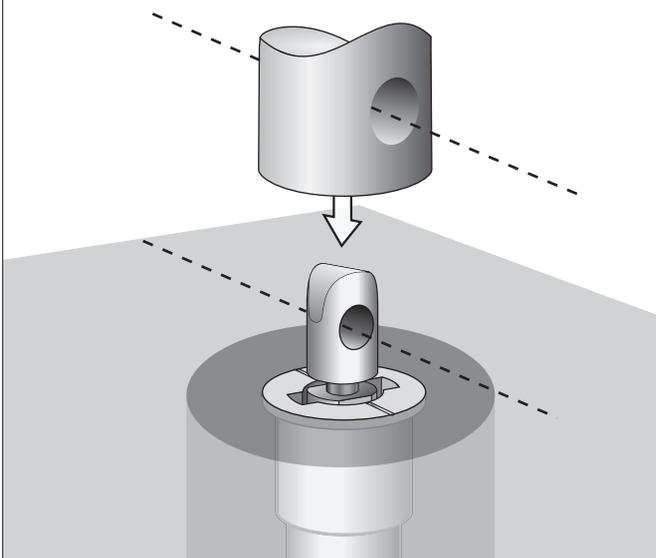

4 POLLER FIXIEREN

- Mitgelieferten Spannkegelsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung)
- Poller fest verschrauben


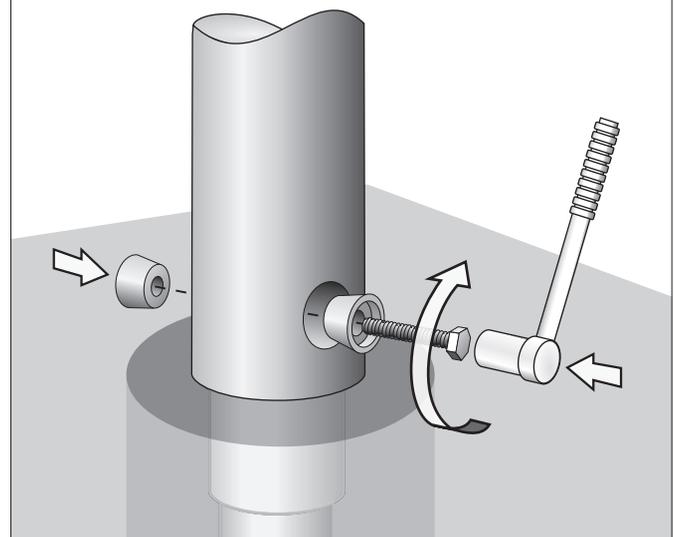


01/2024

Befestigungsempfehlung für Poller und andere Produkte mit 3p-Technologie


1 UNTERGRUND ERSTELLEN

- Geeigneten, ebenen Untergrund erstellen
- 4 Bohrungen ($\varnothing 12 \text{ mm}$, Bohrlochtiefe 80 mm) für Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S ($M8 \times 80 \text{ mm}$) einbringen
- Kerben in den Hülsoberflächen in einer Linie ausrichten

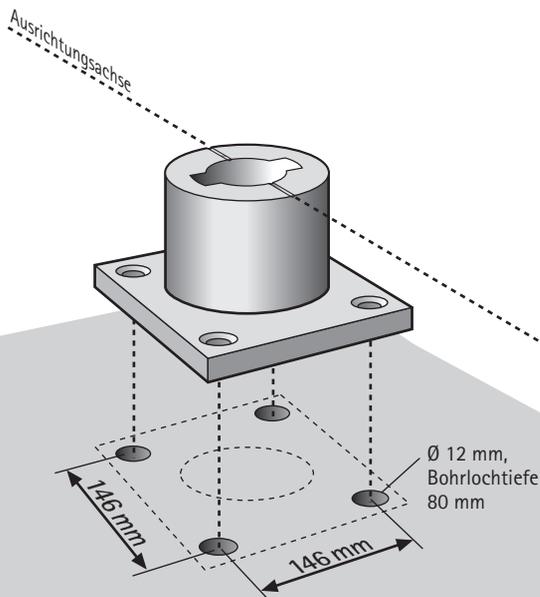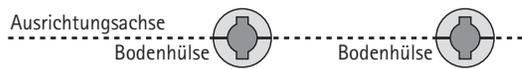


2 BODENHÜLSE EINBAUEN

- Oberfläche der Bodenhülse waagrecht ausrichten
- Bodenhülse fest verschrauben ($T_{inst} 25 \text{ Nm}$)
- Oberkante der Bodenhülse bündig mit Bodenebene einbauen (z. B.: einbetonieren, einpflastern, einbitumieren)

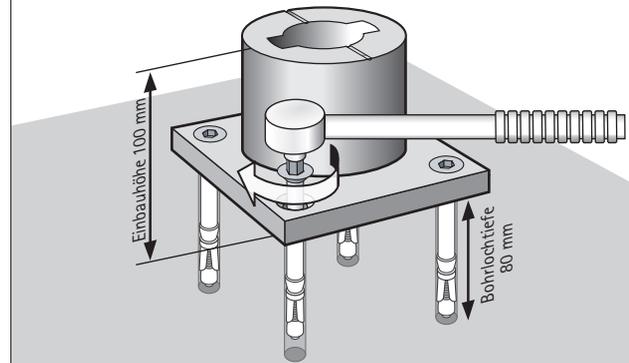


3 VERBINDUNGSSTÜCK EINSETZEN

- Verbindungsstück in die Nut der Bodenhülse einsetzen
- Verbindungsstück in der Nut um 90° drehen (kein Anschlag)

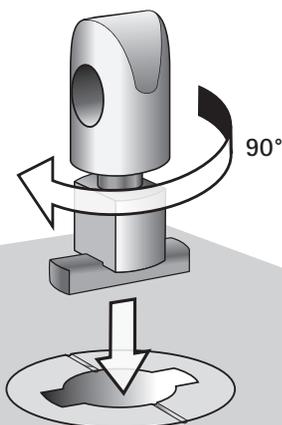

4 POLLER AUFSETZEN UND FIXIEREN

- Poller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- Bohrungen in Poller und Verbindungsstück zueinander ausrichten
- Mitgelieferten Spannsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung)
- Poller fest verschrauben

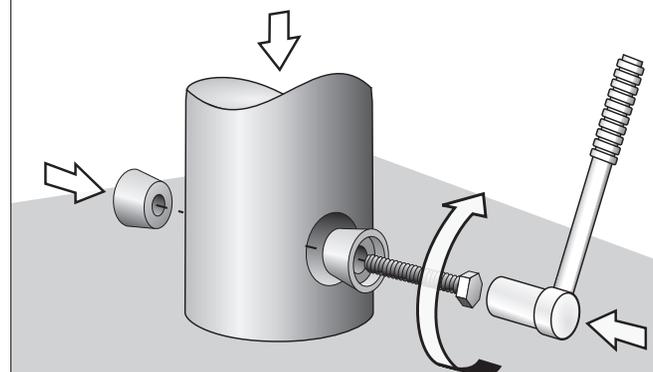


01/2024

Ausbau von Pollern ohne Trennung der Einzelteile


1 SPANNKEGELSATZ LÖSEN

- Schraube im Spannkegel nur so weit lösen, bis der Spannkegelsatz locker ist
- Poller evtl. etwas bewegen, damit sich fest sitzende Teile lösen können

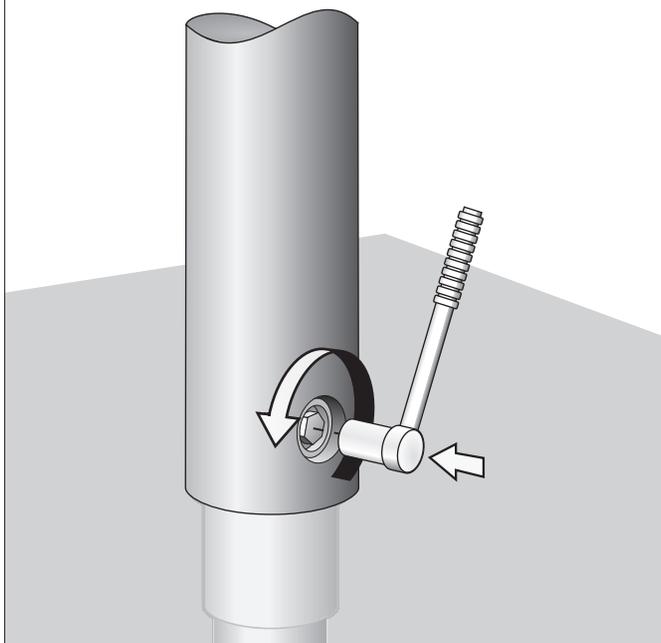


2 POLLER MIT VERBINDUNGSSTÜCK DREHEN

- Poller um 90° drehen und dabei leicht nach oben ziehen bis mehr Spiel spürbar wird

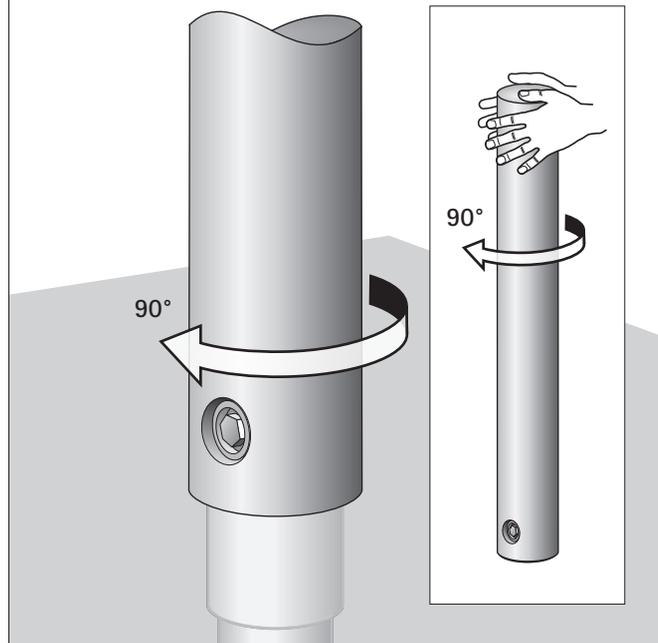


3 POLLER MIT VERBINDUNGSSTÜCK ENTNEHMEN

- Poller zusammen mit dem Verbindungsstück aus der Bodenhülse heben

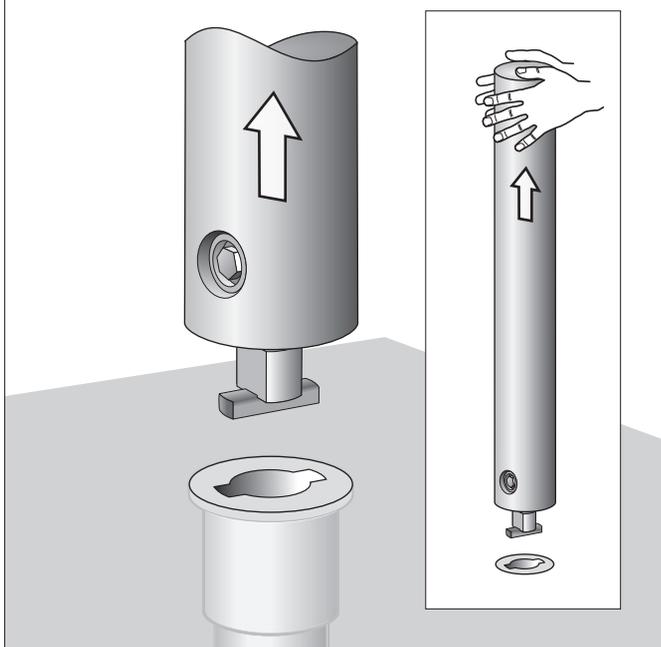

4 BODENDECKEL ODER POLLER WIEDER EINBAUEN

- Bodendeckel in die Nut der Bodenhülse einsetzen und fest andrücken
- Oder Poller mit Verbindungsstück in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen

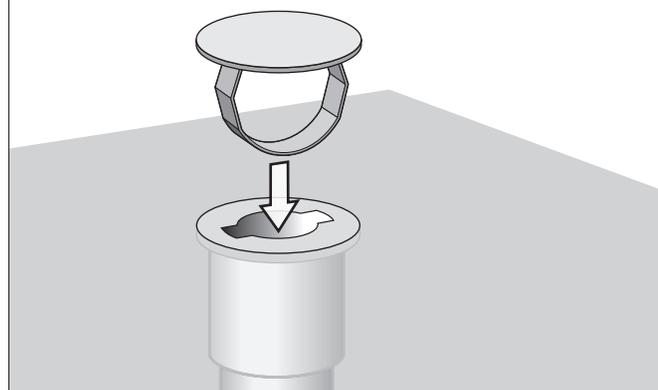

01/2024